

NEC

UNIVERGE SV8100

**Sistem Telefonu
Hızlı Referans Kılavuzu**

Telefonunuzu Kullanma Örnek düzen gösterilmiştir


Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, **Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri** bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem Yöneticinize başvurun ve tüm farklılıkları not alın.


Yazılım Tuşları özelliklere hızlı ve kolay erişim sağlar - ekrandaki (tüm modellerde mevcut değildir) menüyü izleyin.


Alfanümerik Ekran özellikleri kullanmanıza yardımcı olur ve aramalarınız hakkında bilgi verir. Arayan Kimliği seçeneğini kullanarak arayan satırında sizi arayanın numarasını ve adını görüntüleyebilirsiniz.


Bekleyen Mesajınız olduğunda **Bekleyen Mesaj LED'i** yanıp söner. Sesli Posta tuşunuz yoksa, posta kutunuzda Sesli Posta mesajınız olduğunda da yanar.


Ahizesiz Arama (aşağıdaki Ahizesiz Seçenekleri'ne bakın) yapıyorsanız, görüşme gizliliği için **ahizeyi** kaldırın.

Recall (Yeniden Ara)  aramayı sonlandırmak ve çevirme tonuna dönmek için bu tuşa basın.



Answer (Yantla)  LED yandığında, bekleyen bir aramayı yanıtlamak için basın.

Dahili veya harici bir aramayı beklemeye almak için **HOLD (BEKLET)**  tuşuna basın.


Transfer (Aktar)  R istasyon kullanıcısının aramaları operatörden yardım almadan aktarmasına olanak sağlar.

Speaker (Hoparlör)  Ahizesiz çevirme /izleme için kullanılan dahili hoparlörü kontrol eder.

Etkinleştirildiğinde, LED yanar. Aşağıdaki Ahizesiz Seçenekleri'ne bakın. Bir ahizesiz arama yaparken, Ahizesiz özelliğine geçmek için SPK tuşuna bir kez, **Grup Dinleme** için iki kez basın.

Bunlar  ve/veya  tuşlarıdır. Bu tuşların nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. İşlev Tuşlarını Programlama.

Feature (Özellik) Örn. terminal ayarı işlevi olarak herhangi bir özelliği etkinleştirmek için ve Tek Tuşla Hızlı Arama Tuşlarını programlamak için kullanılır.

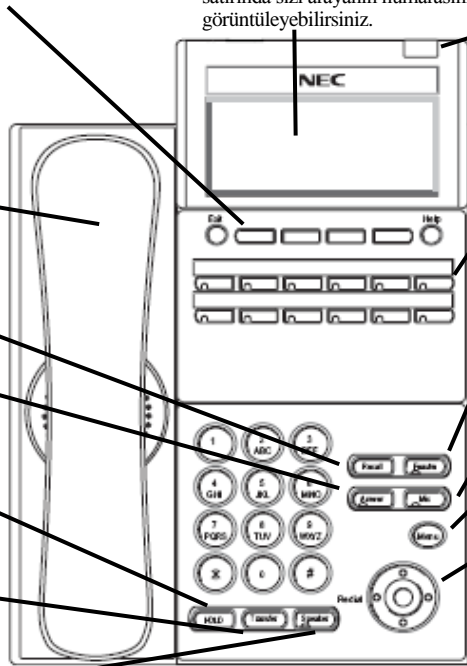
MIC  Ahizesiz aramaya geçmek için basın. Telefon hoparlörü çalışırken LED yanar.

Menu (Menü) örn. Terminal Ayarları gibi sık kullanılan özelliklere kolay erişim sağlar

Navigation Key (Gezinti Tuşu) çeşitli özelliklere kolay erişim sağlar. LCD kontrastı ve ses düzeyi Yukarı ve Aşağı tuşu kullanılarak ayarlanır. Sol tarafına basarak Yeniden Arayabilir ve Sağ tarafına basarak Tel. Defterine/Dizine gidebilirsiniz. Orta tuş Gir tuşudur.

Ahizesiz Seçenekleri

- **Handsfree (Ahizesiz)** ahizeyi kullanmak yerine P tuşuna basarak arama yapmanızı veya aramaları yanıtlamanızı sağlar.
- **Automatic Handsfree (Otomatik Ahizesiz)** özelliği ile ahizeyi kaldırmadan bir Hat Görünümü tuşuna basabilirsiniz. Normal ayarlarda, Automatic Handsfree (Otomatik Ahizesiz) özelliği etkindir.
- Ahizeyi kaldırmadan telefonunuza doğru konuşarak bir sesli Intercom aramasını yanıtlamak için **Handsfree Answerback (Ahizesiz Geri Arama)** özelliğini kullanın.




Arama Yapma




Harici Arama Yapma...

Hızlı erişim için bir hat tuşuna basın:

YA DA


Harici hatlar için kodları çevirin:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
 2.  + Çevir sesini + Harici numarayı dinleyin.
- Hatlar veya hat grupları için işlev tuşları atayabilirsiniz.

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.  + **9**() + Harici numara.
YA DA
2.  + **8 0 4**() + Hat grubu (1-9 veya 001-100) + Harici numara.
YA DA
2.  + **8 0 5**() + Hat numarası (örn., hat 5 için 005) + Harici numara.

İş Arkadaşını Arama...

Intercom'u kullanarak numarayı çevirin:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
 - Tek tuşla arama için, bir Tek Tuşla Arama Tuşuna basın veya adım 2'ye geçmeden önce DSS tuşuna basın
2.  + İş arkadaşınızın dahili numarası.
 - Arama ziliniz çalacaktır veya sesli bildirim çalınacaktır. Zil sesi duyarsanız, yanıtlamasını bekleyin. Bir bip sesi duyarsanız, konuşmaya başlayın. 1'e basarak ses/zil modu arasında geçiş yapabilirsiniz.
 - Sesli Posta Kutunuz için, **717**'yi çevirin.
 - Çağrı Bırakmak üzere, Tüm Aramalar için **801**() + 0 veya bölgeler için **801**() + 1-64'ü tuşlayın.

Arama yapamazsanız...

Bekleyin ve Tekrar Arayın


Meşgul tonunu duyarsanız,
Camp On (Bekle) veya
Callback (Tekrar Ara)
özellikliğini kullanın

2. **Camp On (Bekle)** özelliği için **8 5 0**() tuşlayın (kapatmadan bekleyin),
 - (Intercom aramaları) Zil sesi duyarsanız, aranan tarafın yanıtlamasını bekleyin.
 - (Harici aramalar) Yeni bir çevir tonu duyarsanız, numaranızı çevirmeye başlayın.

YA DA

1. **Callback (Tekrar Ara)** özelliği için **8 5 0**() tuşlayın (ve telefonu kapatın).
 - Sistemin sizi tekrar aramasını bekleyin.
2. P tuşuna basın veya ahizeyi kaldırın.
 - (Harici aramalar) Numaranızı çevirmeye başlayın.
 - (Intercom aramaları) İş arkadaşınızla konuşun.

Callback (Tekrar Ara) özelliğini iptal etmek için:



1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.  + **8 7 0**() + Telefonu kapatın.

Message Waiting (Mesaj Bekletme) (Doğrudan Mesajlaşma)

İş arkadaşınız yanıtlamıyorsa
bir Bekleyen Mesaj bırakın
(Bekleyen Mesaj LED'i yanıp
sönecektir):

1. Telefonu kapatmayın + **8 4 1**'i tuşlayın
 - İş arkadaşınızın Bekleyen Mesaj LED'i hızlı yanıp sönecektir. Bekleyen Mesaj LED'iniz yanacaktır.


Size bırakılan bir Bekleyen
Mesajı yanıtlamak için:

1.  + **8 4 1**()
 - Bekleyen Mesajları iptal etmek için (bıraktığınız ve size bırakılan mesajları):  + **873**.

Aramaları Yanıtlama




Harici Aramaları Yanıtlama...

Telefon çalmasını bekleyin ve yanıp sönen bir hat tuşunu bekleyin:

1.  veya ahizeyi kaldırın


Intercom Aramalarını Yanıtlama...

Telefonunuzun çalmasını bekleyin:
Ayarlanmış bir sesli bildiriminiz varsa bir bip sesi bekleyin:


1.  veya ahizeyi kaldırın
 2. Telefonunuza doğru konuşun
 - *Gizli görüşme için ahizeyi kaldırabilirsiniz.*
-  + 823 tuşlarını kullanarak telefonunuzdaki zili ayarlayabilir veya  + 821 tuşlarını kullanarak sesli bildirim ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuza gelmeyen aramaları yanıtlama...

Grubunuzdaki bir iş arkadaşınızın telefonu çaldığında:




1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.  + 8 6 7 ()

Belirli bir iş arkadaşınızın telefonundaki aramayı yanıtlamak için:

2.  + 7 1 5 ()
 - *Adım 2'ye geçmek yerine bir Grup Arama Yanıtlama veya Arama Kapsamı işlev tuşuna basabilirsiniz.*

Telefon toplantısı yapma (Konferans)...

Telefon toplantısı yapmak için Conference (Konferans) özelliğini kullanın:


1. Arama yapın/yanıtlayın +  8 2 6 ()
2. Sonraki aramayı yapın/yanıtlayın + 
 - Daha fazla taraf eklemek için bu adımı yineleyin. En fazla 32 arayan kişi ekleyebilirsiniz.
3. Tüm tarafları ekledikten sonra, Konferansa başlamak için  tuşuna tekrar basın.

Aramaları Yönetme





Aramanız telefonunuzda bekleyebilir...

Hold (Beklet)

Ahizeyi kaldırmak yerine Hold (Beklet) özelliğini kullanın:

1. Telefonu kapatmayın + 
 - *Harici aramanız System Hold (Sistem Bekletme) moduna alınır. İş arkadaşlarınız aramayı Hold (Beklet) modundan alabilir. **Aramayı Exclusive Hold (Özel Beklet) moduna almak için, Exclusive HOLD işlev tuşuna basın.***
 - *HOLD (BEKLET) düğmesine bastığınızda, Intercom aramaları otomatik olarak Exclusive Hold (Özel Bekletme) moduna girer.*




Bekletme modundaki bir aramayı kolayca geri almak için:

1.  veya ahizeyi kaldırın.
2. Yanıp sönen  tuşuna basın
YA DA
2. Arama bir hat tuşunda değilse yanıp sönen  tuşuna veya bir Intercom aramasıysa  tuşuna basın.

Açtığınız aramayı bir iş arkadaşına gönderme...


Aktarma

Açtığınız aramayı bir iş arkadaşına göndermek (aktarmak) için:


1. Telefonu kapatmayın + 
 2. İş arkadaşınızın dahili numarasını çevirin.
 - İş arkadaşınızın numarasını çevirmek yerine Tek Tuşla Arama tuşuna basabilirsiniz.
 - Aramayı Sesli Postaya aktarmak için, iş arkadaşınızın numarasını çevirmeden önce Sesli Posta tuşuna basın.
- YA DA**
2.  (DSS/Tek Tuşla Arama).
 3. Aramayı aktarmak için  tuşuna basın.

Aramayı Orbit'te beklet

Aramayı bir iş arkadaşınızın alabilmesi için orbit'te bekletme:


1. Telefonu kapatmayın.
2.  + **8 3 1** ()+ Park Orbit tuşuna basın.
 - Park Orbit tuşları 01-64'tür. Kişisel Bekletme için, 831 yerine 773() tuşlayın.
3. Aramayı alması için iş arkadaşınıza çağrı bırakın.
 - Çağrı Bırakmak üzere, Tüm Aramalar için 801 + 0 veya bölgeler için 801 + 1-64'ü tuşlayın.
4. Telefonu kapatın.

Veya bir iş arkadaşınızın sizin için beklettiği bir aramayı alın:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.  + **8 6 1** ()+ Park Orbit tuşuna basın.
 - Kişisel Bekletme için, 773'ü (telefonunuzda Bekletiliyorsa) veya 715 + Dahili numarasını tuşlayın.

Aramalarınızı bir iş arkadaşınıza iletme...

Masanızdayken, aramalarınızı bir iş arkadaşınıza iletme için: Sesli Posta:

1.  +
2. **Hemen için 848 + 1 + Dahili**
Çift Zil için 842 + 1 + Dahili
Meşgul için 843 + 1 + Dahili
Meşgul ve Yanıt Yok için **844 + 1 + Dahili**
Yanıt Yok için **845 + 1 + Dahili**
Beni İzle için **846 + 1 + Dahili**
Aramaları posta kutunuza aktarmak için Dahili numarasını Sesli Posta ana makine numarası ile değiştirebilirsiniz.

Arama Aktarmayı İptal Etme:


1.  + **kod + 0**

Hızlı Arama Yapma


Aramaları otomatik olarak yeniden çevirme...

Son Numarayı Yeniden Çevirme


Son harici aramanızı hızla yeniden çevirmek için:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.  + imleç tuşunun sol tarafına ve ardından # tuşuna basın
 - Sistem bir harici hat seçer.

YA DA

2. İmleç tuşunun sol tarafına ve ardından  tuşuna basın
 - Aramada, seçtiğiniz hat kullanılır.

YA DA



2. İmleç tuşunun sol tarafı + Çevrilecek numarayı bulmak için imleç tuşunun Yukarı veya Aşağı Ok kısmına basın +  tuşuna basın
 - Sistem çevrilen son 10 numarayı kaydeder, bu numaraları görüntüleyebilir veya çevirebilirsiniz.

Kaydetme



Aramanızı daha sonra hızlı çevirmek için kaydedin:

Daha sonra kaydettiğiniz numarayı çevirin:

1.  (Kaydet).

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2.  +  (Kaydet).
 - Sistem bir harici hat seçer.

YA DA

2.  +  (Kaydet).
 - Aramada, seçtiğiniz hat kullanılır.

İş arkadaşlarınızı hızla arama ve harici aramalar yapma...

Tek Tuşla Arama

İş arkadaşlarınızı daha kısa sürede arayabilmek için Tek Tuşla Arama Tuşlarını kullanın:

Kısa Çevirme (Hızlı Çevir)

Genel veya Grup Kısa Çevirme numaralarını saklamak için:

2. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın + **FUNCTION**
 - *Doğrudan İstasyon Seçimi, Kişisel Hızlı Arama (harici aramalar) veya özellik kodları için Tek Tuşla Arama Tuşları programlayabilirsiniz. Bkz. Tek Tuşla Arama Tuşlarını Programlama.*

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2. **Speaker** + **8 5 3** () (Genel için).
YA DA
2. **Speaker** + **8 5 4** () (Grup için).
3. Kısa Çevirme kutu numarasını çevirin.
 - *Kutu numaralarınızı İletişim Yöneticinizden isteyin.*
4. Saklanacak telefon numarasını çevirin + **Hold**.
 - *Bu numara en fazla 24 basamak olabilir, 0-9, # ve * karakterlerinden oluşabilir. Duraklatma girmek için MIC tuşuna basın.*
5. Saklanan numara için bir ad girin + **Hold** + **Speaker** tuşuna basın veya telefonu kapatın.
 - *Aşağıdaki Numara Girme bölümüne bakın.*

Saklanan Kısa Çevirme numaranızı çevirmek için:

1. (İsteğe bağlı) Ahizeyi kaldırın.
2. **Speaker** + **8 1 3** () Genel için kutu numarası
YA DA
2. **Speaker** + **8 1 4** () Grup için kutu numarası.
 - *Kısa Çevirme için ayrıca işlev tuşları atayabilirsiniz.*

Ad Girme

Ad girerken, harfleri girmek için çevirme tuşlarını kullanın. Örneğin, A harfi için 2 tuşuna bir kez, B için iki kez, C için üç kez basın.

1 = 1 @ [¥] ^ _ ' { | } > <

2 = A B C a b c 2

3 = D E F d e f 3

4 = G H I g h i 4

5 = J K L j k l 5

6 = M N O m n o 6

7 = P Q R S p q r s 7

8 = T U V t u v 8

9 = W X Y Z w x y z 9

0 = 0 ! " # \$ % & ' () *

* = * + , - . / : ; < = > ?

= Bir karakteri kabul eder ve imleci bir karakter sağa taşır (Veya bir <boşluk> girmek için kullanılır)

FEATURE = Girilen karakteri sola doğru siler, her defasında bir karakter siler.

Diğer Özellikler için Hızlı Referans

Rahatsız Etmeyin: Harici aramalarınızı engellemek için **SPEAKER + 847 + 1 VEYA Çağrılar**, Intercom aramalarını, Arama Aktarmalarını ve aktarılan harici aramaları engellemek için **2 VEYA** tüm çağrılarını engellemek için **3 VEYA** Arama Aktarmalarını engellemek için **4 VEYA iptal etmek için 0.**

Ad Kaydetme: **SPEAKER + 800 + Dahili + Ad** (Bkz. Kısa Çevirme) + **HOLD.**

Arama Aktarma: Hemen için **SPEAKER + 848 + 1 + Dahili**
Çift Zil için **SPEAKER + 842 + 1 + Dahili**
Meşgul için **SPEAKER + 843 + 1 + Dahili**
Meşgul ve Yanıt Yok için **SPEAKER + 844 + 1 + Dahili**
Yanıt Yok için **SPEAKER + 845 + 1 + Dahili**
Beni İzle için **SPEAKER + 846 + 1 + Dahili**
Aramaları posta kutunuza aktarmak için Dahili numarasını Sesli Posta ana makine numarası ile değiştirebilirsiniz.

Arama Aktarmayı İptal Etme: **SPEAKER + kod + 0**

Arama Yönlendirme: Telefonunuz çalarken, ahizeyi kaldırmayın veya **SPEAKER** tuşuna basın, **FUNCTION** (Yönlendir) tuşuna basın

Zil Tonu: Telefonunuza gelen Intercom aramaları için **SPEAKER + 820 + 1**
Telefonunuza gelen Harici aramalar için **SPEAKER + 820 + 2**
Ton 1-8'i seçin (ton duyulacaktır)
Zil tonunu ayarlamak için **SPEAKER**

Süre: **SPEAKER + 828 + 2** basamak saat için (24 saat biçimi) + 2 basamak dakika için + telefonu kapatmak için **SPEAKER.**

Genel İptal Kodu: Aşağıdaki özelliklerin tümünü iptal etmek için **SPEAKER + 720:**
Arama Aktarma, Mesaj Bekletme, DND, Alarm Saati, Tekrar çevirme, Metin Mesajı.

Dizin Çevirme

Telefon ekranınızda, ad listesinden bir iş arkadaşınızı veya bir harici aramayı seçin (telefon numarasını çevirmek yerine):

1. **DIR Yazılım Tuşuna** basın.
2. Dizin Çevirme türü için **Yazılım Tuşuna** basın:
ABB = Genel Kısa Çevirme.
EXT. = İş arkadaşınızın dahili numaraları.
STA. = Kişisel kısa çevirme tuşları (1-10).
TelBK = Telefon defteri verileri.
3. Çevirme harfi/numarası aramak istediğiniz tarafa göre değişir (örn, A, B, C veya 2 için 2'yi çevirin).
4. Bu kısma atlamak için **Aşağı Ok Yazılım Tuşuna** basın.
5. Listede gezinmek için **Yukarı** veya **Aşağı Ok Yazılım Tuşuna** basın.
6. **SPEAKER** tuşuna basın veya arama yapmak için ahizeyi kaldırın veya **Çevir Yazılım Tuşuna** basın.

Tek Tuşla Arama Tuşlarını Programlama

Programlamak için: **SPEAKER + 855 + Tuş + Numara + HOLD + Ad** (Bkz. *Ad Girme*)

DSS: Telefonu kapatmak için **İş arkadaşınızın dahili # + SPEAKER** girin.

Kişisel Hızlı Çevir: **9 + Harici #** girin veya
804 + Hat grubu # (1-9 veya 1-100) + **Harici #** girin veya
Telefonu kapatmak için **805 + Hat #** (001 ila 200) + **Harici # + SPEAKER** girin.

Servis Kodları: Telefonu kapatmak için **Servis Kodu + SPEAKER** girin. Örneğin, 885 girerek bir Kaydet # Temizle tuşu oluşturabilirsiniz.

İşlev Tuşlarını Programlama – Genel

Programlamak için: **SPEAKER + 851 + Tuş + Kod + İsteğe Bağlı Veri.**

Arama Aktarma: Hemen Arama Aktarma için **10** girin.
Meşgul Arama Aktarma için **11** girin.
Yanıt Yok Arama Aktarma için **12** girin.
Meşgul/Yanıt Yok Arama Aktarma için **13** girin.
Her İki Zil Arama Aktarma için **14** girin.
Beni İzle Arama Aktarma için **15** girin.
Dahili numaraya Arama Aktarma yapmak için **16** girin (888'i çevirmekle aynı işlemidir).
Seçilebilir Ekran Mesajı, Kişisel Selamlama için **17** girin (**713'ü çevirmekle aynıdır**).

Konferans: Konferans tuşu istiyorsanız **07** girin.

Hold (Beklet): Exclusive Hold (Özel Bekletme) için **45** girin.

DSS/Tek Tuşla Arama: **01 + İş arkadaşınızın dahili numarası + HOLD tuşuna basın.**

Bellekten Çevir: **31** girin.

Çevrilen Numarayı **30** girin.

Kaydet:

Tekrar Çevir: **29** girin.

Sesli Posta Kutusu: **77 + Dahili numaranız.**

Çağrı: Şirket içi: **21 + Bölge** (1-64) veya **22** (Tüm Çağrılar)

Dahili: **19 + Bölge** (0-8)

Birleşik: **20** (Dahili ve Harici Tüm Aramalar için)

İşlev Tuşlarını Programlama – Görünüm

Programlama için: **SPEAKER +852 + Tuşlar + Kod + İsteğe bağlı Veri.**

Hat Tuşları: ***01 + Hat numarasını** (001-200) girin.

Arama Kapsama ***03 + İş arkadaşınızın dahili numarasını**.girin.

Tuşları:

Park: ***04 + Yörünge numarasını** (01-64) girin.

Avrupa Birliđi bilgileri

Kullanıcının dikkatine

Bu kılavuzda açıklanan terminaller, UNIVERGE SV8100'e bağlanmak üzere tasarlanmıştır.

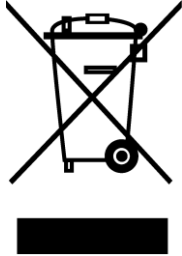
Uyumluluk bildirimini

“NEC Philips Unified Solutions”, bu SV8100 cihazının 1999/5/EC sayılı Direktifin gereksinimleri ve diđer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu bildirir.

<http://www.nec-philips.com/doc>



Avrupa Birliđi'ndeki ülkeler için



Elektrikli ve elektronik ürünlerin belediye atığı olarak atılmaması yönünde sizi bilgilendirmek için ürününüze burada gösterilen sembol yapıştırılmıştır.

Kablo, fiş ve aksesuarları da dahil olmak üzere elektrikli ve elektronik ürünler, ürünlerin doğru şekilde işlenebilmesi, kurtarılabilmesi ve geri dönüştürülebilmesi için ayrı olarak atılmalıdır. Bu ürünler en iyi işleme, kurtarma ve geri dönüştürme tekniklerinin kullanıldığı, önceden tayin edilen bir tesise gönderilmelidir. Atıkların ayrı atılması önemli faydalar sağlamaktadır: değerli malzemeler yeniden kullanılabilir ve bu sayede belediye atık su kanallarına istenmeyen maddelerin salınması önlenmiş olur. Bu sayede, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olabilirsiniz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin genel belediye atık su kanallarına yasa dışı şekilde atılması nedeniyle bir cezaya tabi tutulabileceğinizi lütfen unutmayın.

Atıkların ayrı olarak atılmasını ve çevre açısından uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla yerel atık toplama ve geri dönüştürme işleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Elektrikli ve elektronik ürünleri atmanız gerekiyorsa, lütfen tedarikçinize veya şirketinizin bu ürünleri devralması üzerine yaptığı sözleşme taahhütlerine başvurun.

www.nec-philips.com/weee adresinde, atıkların ayrı olarak atılması ve çevre açısından uygun geri dönüştürme işlemleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Pil ile ilgili bilgiler

Arızalı veya bitmiş piller hiçbir zaman belediye atığı olarak atılmamalıdır. Eski pilleri pil tedarikçisine, ruhsatlı bir pil satıcısına veya tayin edilen bir toplama tesisine iade edin. Pilleri yakmayın. Bu ürün, Lityum piller kullanmaktadır. Başka tip pil kullanmayın.

Bu sistemde kullanılan pillerin konumu hakkında bilgi, pillerin değiştirilmesi veya çıkartılması ile ilgili talimatlar için, lütfen SV8100 Sistem Donanım Kılavuzu'na bakın.

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde elektrikli ve elektronik ürünler, yerel yönetmeliklere riayet edilerek atılmalıdır. NEC Philips veya tedarikçinizle hiçbir düzenleme yapılmamışsa, daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililere başvurun.

UNIVERGE SV8100

www.nec-philips.com